




kit 6 supporti-appoggi per montaggio su:
cod. 10726 PROFESSIONAL 3 barre cm 160

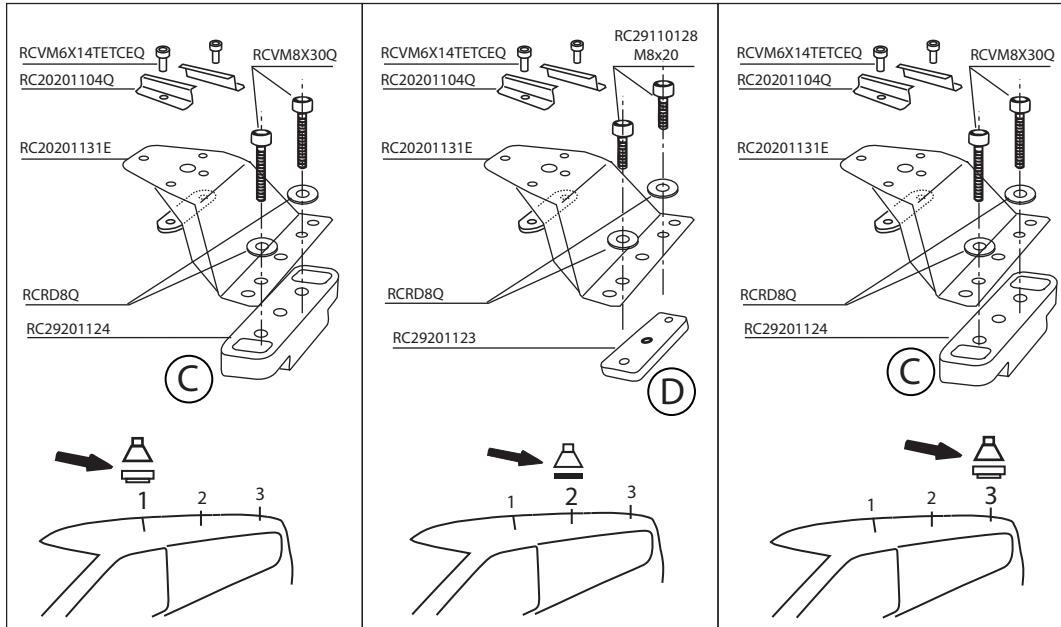

PROFESSIONAL

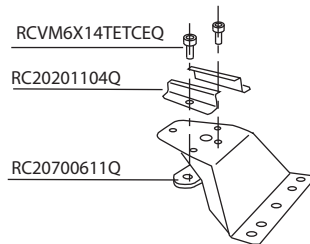

Samt stænger og fødder, som vist på fig. A

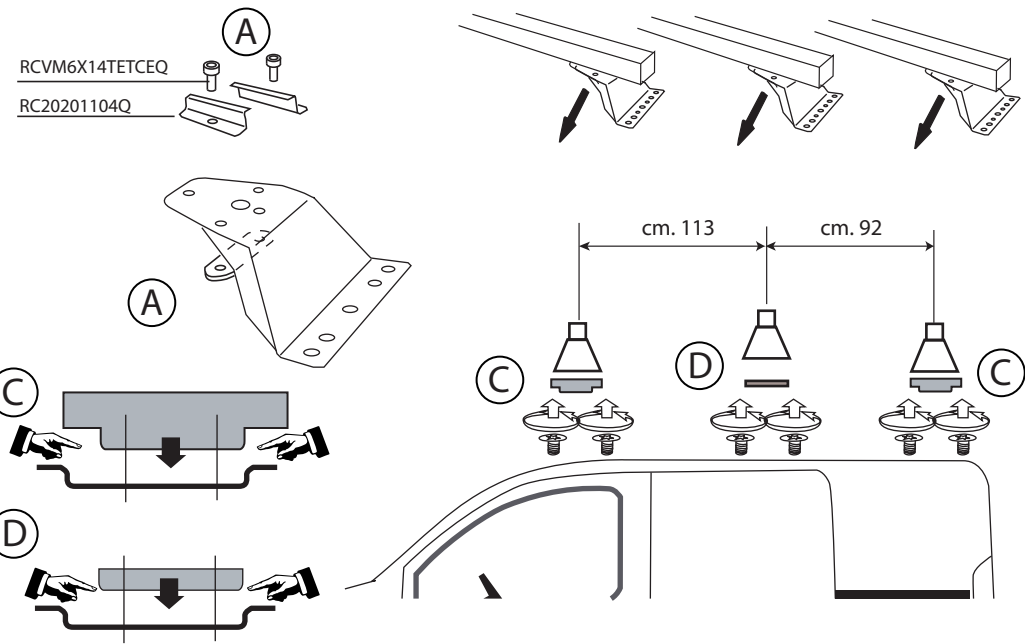

Afmonter relevante bolte fra taget, og monter lastholderne.

